

# Lis na citrusové plody

Návod k obsluze

CZ



**SENCOR®**

SCJ 6050SS

Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

CZ-1

## OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....	3
POPIS LISU NA CITRUSOVÉ PLODY .....	5
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM .....	6
SESTAVENÍ A ROZEBRÁNÍ LISU NA CITRUSOVÉ PLODY .....	6
POUŽITÍ LISU NA CITRUSOVÉ PLODY .....	6
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA .....	7
SKLADOVÁNÍ .....	7
TECHNICKÉ ÚDAJE .....	7
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM .....	8
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ .....	8


## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
- Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.

## **DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY** **ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.**

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na štítku spotřebiče odpovídá napětí ve vaší zásuvce.
- Nikdy nepoužívejte příslušenství, které není dodáváno s tímto spotřebičem nebo není výslovně doporučeno výrobcem pro tento spotřebič.
- Tento spotřebič je určen a konstruován pro zpracování běžného množství potravin v domácnosti.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Nepoužívejte spotřebič v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Spotřebič umísťujte pouze na rovný, suchý a stabilní povrch.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický ani plynový vaříč nebo do jeho blízkosti, neumísťujte jej do blízkosti otevřeného ohně nebo zařízení, které je zdrojem tepla.
- Před uvedením spotřebiče do chodu se ujistěte, že je správně sestaven.
- Při používání spotřebiče neumísťujte předměty jako např. kuchyňský nůž, vidličku apod. do blízkosti rotujícího kužele nebo do sítka.
- Spotřebič vždy odpojte od síťové zásuvky, pokud jej nebudete používat a pokud ho necháváte bez dozoru, před montáží, demontáží nebo čištěním.
- Základnu spotřebiče nemyjte pod tekoucí vodou ani ji neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- Dbejte na to, aby se vidlice síťového kabelu nedostala do kontaktu s vodou nebo vlhkostí.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.
- Neodpojujte spotřebič od síťové zásuvky tahem za síťový kabel. Mohlo by dojít k poškození síťového kabelu nebo síťové zásuvky. Kabel odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku síťového kabelu.
- Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte spotřebič sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.

## POPIS LISU NA CITRUSOVÉ PLODY

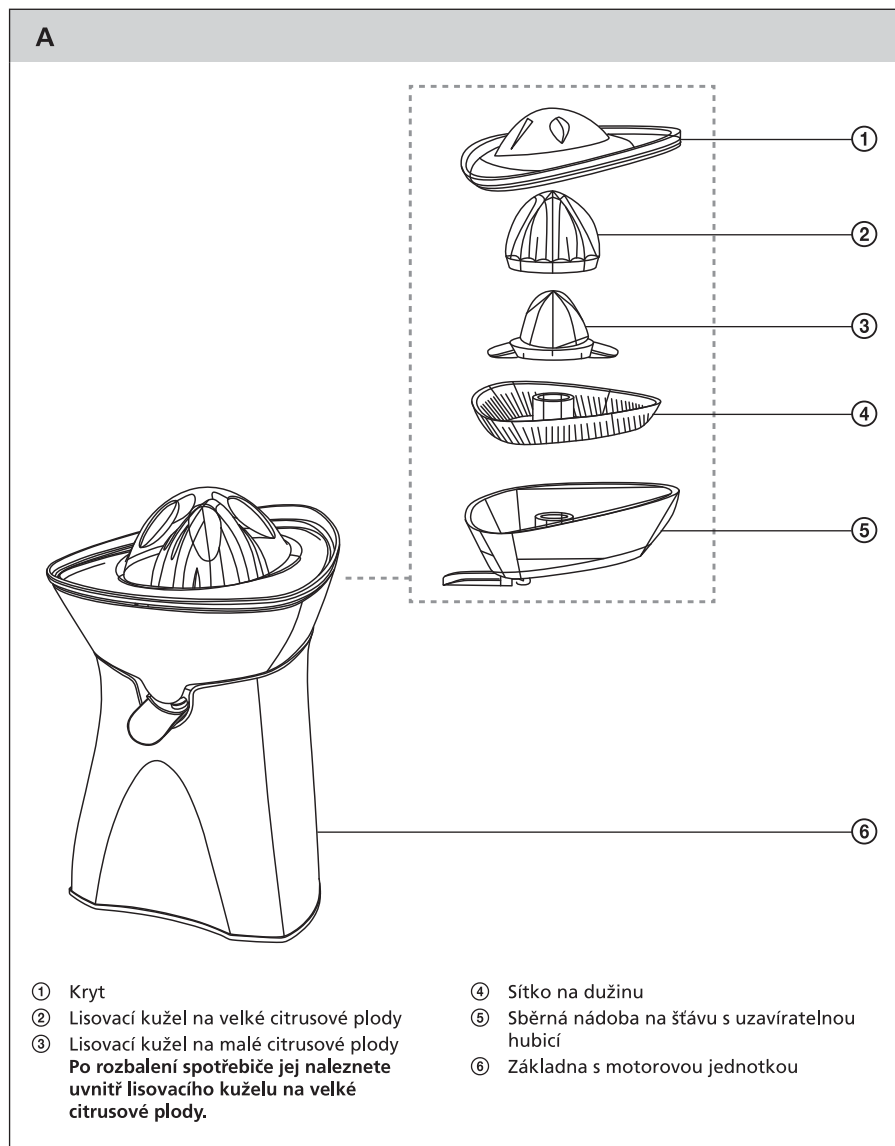

## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- 1) Ze spotřebiče a jeho příslušenství sejměte obalový materiál. Lisovací kužel A③ vyjměte z lisovacího kuželu A②.
- 2) Kryt A①, lisovací kužel A② a A③, sítko A④ a sběrnou nádobu na šťávu A⑤ důkladně omyjte teplou vodou za použití kuchyňského saponátu. Poté všechny tyto části opláchněte pod čistou tekoucí vodou a důkladně vytřete dosucha jemnou utěrkou.

## SESTAVENÍ A ROZEBRÁNÍ LISU NA CITRUSOVÉ PLODY

- 1) Základnu A⑥ umístěte na rovný, suchý a stabilní povrch. Při sestavování nebo demontáži musí být spotřebič odpojený od zásuvky el. napětí.
- 2) Na základnu A⑥ nasadte sběrnou nádobu A⑤ tak, aby hřídel motoru byla umístěna v otvoru ve středové části sběrné nádoby A⑤ a hubice zapadla do žlábků v přední části základny A⑥.
- 3) Do sběrné nádoby A⑤ umístěte sítko A④.
- 4) Pokud budete lisovat šťávu z drobnějších citrusových plodů, na hřídel motoru nasadte lisovací kužel A③.  
Pokud budete lisovat šťávu z větších citrusových plodů, nejdříve vložte lisovací kužel A③ do kužele A②. Dbejte na to, aby kužely řádně zapadly do sebe. Takto sestavený kužel pak nasadte na hřídel motoru.
- 5) Pokud chcete lis na citrusy demontovat, postupujte opačným způsobem.

## POUŽITÍ LISU NA CITRUSOVÉ PLODY

- 1) Ujistěte se, že lis na citrusové plody je správně sestaven a poté jej připojte k zásuvce el. napětí.
- 2) Pod hubicí postavte sklenici nebo jinou nádobu odpovídající velikosti. Hubici stlačte směrem dolů, aby při lisování mohla vytékat šťáva ze sběrné nádoby A⑤ do připravené sklenice.
- 3) Citrusové plody, ze kterých chcete vylisovat šťávu, rozkrojte příčně napůl.
- 4) Vezměte půlku citrusového plodu a mírně jej přitlačte rozkrojenou stranou na lisovací kužel A② nebo A③. Po přitlačení citrusového plodu na kužel se automaticky spustí motor a kužel začne rotovat. Jakmile uvolníte tlak, motor se zastaví. Vylisovanou půlku citrusového plodu odeberte z kužele a můžete pokračovat lisováním dalších plodů.



### Tip:

Nejvíce šťávy z citrusového plodu získáte, když jej několikrát krátce přitlačíte na lisovací kužel.



### Upozornění:

Nevyvíjejte příliš velký tlak na lisovací kužel, jinak může dojít k zablokování motoru. Maximální doba nepřetržitého provozu jsou 2 minuty. Po 2 minutách nepřetržitého provozu nechte spotřebič 5 minut odpočinout.

- 5) Po ukončení používání uzavřete hubici zdvihnutím směrem nahoru a lis odpojte od zásuvky el. napětí.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Spotřebič čistěte po každém použití. Před čištěním jej odpojte od síťové zásuvky.
- Ujistěte se, že hubice sběrné nádoby A<sup>⑤</sup> je uzavřena. Sběrnou nádobu A<sup>⑤</sup> uchopte za boční strany a zdvihněte ji i s ostatním příslušenstvím, které je v ní umístěno. Přeneste ji ke dřezu a příslušenství rozeberte na jednotlivé části. Všechny části pak důkladně omyjte teplou vodou za použití kuchyňského saponátu. Poté je opláchněte pod čistou tekoucí vodou a důkladně vytřete dosucha jemnou utěrkou.



### Poznámka:

Příslušenství doporučujeme umýt ihned po použití, aby nedošlo k zaschnutí dužiny. Ta se pak odstraňuje obtížněji.

- K čištění základny A<sup>⑥</sup> použijte hadřík mírně navlhčený ve slabém roztoku vody a neutrálního kuchyňského saponátu. Povrch základny A<sup>⑥</sup> pak řádně osušte.
- K čištění nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, ředidla, rozpouštědla apod. Jinak může dojít k narušení povrchové úpravy spotřebiče.

## SKLADOVÁNÍ

- Pokud nebudete spotřebič používat, uložte jej na suchém místě mimo dosah dětí. Spotřebič můžete skladovat sestavený. Kryt A<sup>①</sup> chrání příslušenství, které je určeno pro přímý styk s potravinami, před usazováním prachu.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....	220–240 V
Jmenovitý kmitočet.....	50 Hz
Jmenovitý příkon.....	60 W
Třída ochrany (před úrazem elektrickým proudem) .....	II
Hlučnost .....	84 dB (A)

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 84 dB (A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

### Vysvětlení technických pojmů

#### Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem:

Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

## POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

### Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

### Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.